



Smartphone DL

Guia Rápido

Parabéns por adquirir o Smartphone DL. Este guia contém informações de uso e deverá ser guardado para futuras consultas.

O Smartphone DL é um smartphone com Android, tem uma aparência fashion Slim suportando aplicações e downloads da Play Store.

Este guia possui informações, dicas e notas das funções mais importantes do aparelho. Recomendamos que leia-o cuidadosamente antes de usar.

As ilustrações são apenas para referências e suas funções são baseadas no produto real. A empresa reserva o direito de interpretação final.

Para novidades e maiores informações, acesse nosso site www.dl.com.br/ds3

PROTEJA SUA AUDIÇÃO!

Para evitar possíveis danos à audição, não ouça som em volume alto no dispositivo durante muito tempo.

Tenha cuidado ao manter o dispositivo próximo do ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

1. Remova a capa traseira

Remova a capa traseira para ter acesso ao compartimento dos SIM cards e SD card.

OBS.: Não use nenhuma ferramenta para remover a parte traseira, isto pode danificar a capa ou até mesmo a bateria podendo causar queimaduras ou ferimentos.

Para remover a tampa traseira, procure na parte de baixo do aparelho uma fissura, encaixe a unha e puxe-a fazendo pressão para trás:



Importante: Desligue o smartphone e retire do carregador antes de remover a capa traseira e a bateria.

2. Inserindo os SIM Cards e o SD Card


Insira os SIM Cards fornecidos pelas operadoras de sua preferência nos slots assim como o SD Card.



1. Slot do SIM Card 1 (SIM Card Convencional)
2. Slot do SIM Card 2 (Micro SIM Card)
3. Slot do cartão MicroSD

Importante: Este smartphone trabalha com dois tamanhos de SIM Cards, o primeiro slot utiliza SIM Card de tamanho normal, o segundo slot utiliza o micro SIM Card.

3. Descrição das teclas do seu aparelho

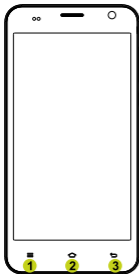


1. Tecla Menu - Toque curto para exibir as opções de configurações de tela.
2. Tecla Início - Toque curto volta para área de trabalho.
- Toque e mantenha pressionado abre tela de visualização de aplicativos recentes.
3. Tecla Voltar - Pressione para voltar uma tela.
4. Tecla Liga/Desliga
- Toque e mantenha pressionado ligará / desligará o smartphone.
- Toque curto liga a tela caso esteja desligada.
- Toque curto bloqueia o aparelho quando a tela está ligada.
5. Tecla Volume - [Volume+] Aumentar volume.
- [Volume-] Abaixar volume.

4. Tela inicial e Configurações


A tela inicial é a primeira tela exibida quando seu smartphone liga, nela você terá acesso a aplicativos e muito mais.

Você pode personalizar esta tela alterando o papel de parede, adicionando widgets ou adicionando atalhos dos aplicativos mais usados.

Para adicionar atalhos na tela inicial, toque em Aplicativos , toque e segura o aplicativo desejado e arraste-o para sua tela ou em uma nova página.

Para inserir widgets, toque e segure em um lugar vazio na tela inicial, vá na opção “Widgets” e escolha qual widget deseja adicionar em sua tela inicial.

Para alterar o papel de parede, toque e segure em um lugar vazio na tela inicial e toque na opção “Plano de fundo”.

Para personalizar ou executar outras configurações como Tipo de toques, WiFi, Bluetooth entre outros, arraste a barra de status para baixo e toque em  para acessar outras configurações.



1.Deslize para baixo para acessar as configurações ou notificações.

2.Toque e segura em um espaço vazio da tela para alterar o papel de parede e adicionar widgets.

3.Adicione atalhos dos programas mais utilizados em sua tela inicial.

4.Toque em Aplicativos  para visualizar todos seus aplicativos instalados.

5.Criando uma conta Google

Alguns aplicativos utilizados em seu smartphone requerem pelo menos uma conta Google registrada. Crie novas contas ou adicione contas existentes para obter uma melhor experiência.

1 – Na tela de configurações, toque em “Contas”, em seguida “Adicionar conta”.

2 – Selecione um serviço de conta.

3 – Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Para sincronizar conteúdos com as contas, selecione uma e marque os itens para sincronizar.

Importante: É recomendável que deixe sua agenda de contatos salva em sua conta Google, isso garante que você não a perca por qualquer imprevisto que aconteça com o smartphone, consulte a página de ajuda do Google para mais informações.

6.Google Play Store

O Google Play Store é um local onde você poderá encontrar e desfrutar de filmes, livros, aplicativos e jogos para seu Smartphone. Crie ou use sua conta Google para ter acesso.

Toque em Aplicativos  e localize o Google Play Store .



7. Transferência de dados com o computador


O usuário poderá acessar seus arquivos do smartphone pelo computador, para isso basta conectá-lo com o cabo USB no computador e abrir o Windows Explorer. Enquanto isso o smartphone automaticamente começará a carregar.



Importante: Nunca remova o cabo enquanto estiver transferindo arquivos, do contrário poderá corromper os arquivos levando a sua perda. Sempre que for remover o cabo, utilize a opção do Windows de "Remover com segurança".


8. Configurações rápidas

Para ter rápido acesso a Wi-Fi, Bluetooth, Brilho, Modo avião e outras configurações, deslize a barra de status para baixo com dois dedos.

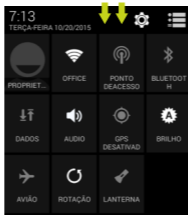

9. Navegador


Utilize este navegador para acessar páginas da internet. Outros navegadores podem ser baixados pelo Google Play Store.

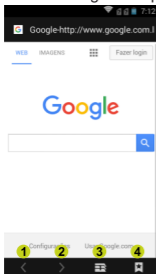

1. Tecla Voltar - Pressione para voltar uma tela.
2. Tecla Avançar - Pressione para avançar uma página.
3. Tecla páginas – Exibir outras guias do navegador ou abrir uma nova guia.
4. Tecla histórico e favoritos – Exibe páginas visitadas recentemente e favoritos.

10. Câmera


O Smartphone possui duas câmeras. Para desfrutar dessa função em seu aparelho basta acessar aplicativos , toque em Câmera .

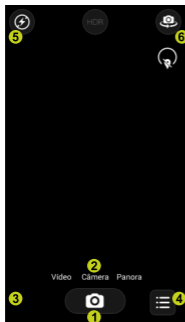

- 1.Registrar uma foto.
- 2.Deslize para alterar entre foto e vídeo.
- 3.Acessar galeria.
- 4.Acessar configurações da câmera.
- 5.Habilitar / desabilitar o flash.
- 6.Alterar entre câmera frontal e traseira.


11. Despertador


Em aplicativos  toque em Relógio  para acessar o despertador.

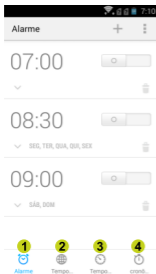

- 1.Despertador
- 2.Relógio mundial
- 3.Contador regressivo
- 4.Cronômetro


12. Lanterna

Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e utilize a lanterna  para ligar ou desligar o flash da câmera e utilizá-lo como lanterna.

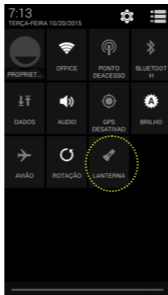


13. Aplicativos recentes e aplicativos abertos


Para visualizar os aplicativos que foram abertos recentemente ou que ainda estão em execução, toque e mantenha pressionado o botão do menu principal por alguns segundos, será exibido uma tela com todos os aplicativos recentemente abertos ou que ainda estão em execução.

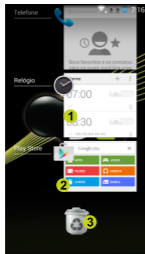

1. Toque no aplicativo para abri-lo novamente.
2. Arraste um aplicativo para esquerda ou direita para encerrá-lo.
3. Toque na lixeira para encerrar todos os aplicativos. Esse procedimento liberará espaço na memória interna de seu aparelho proporcionando maior desempenho.


14. Discagem e histórico de chamadas

Toque em  para entrar na tela de discagem e histórico de chamadas.

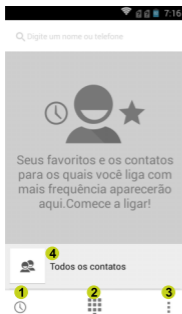

1. Toque no ícone para exibir o histórico de chamadas.
2. Toque no ícone para exibir o teclado de discagem.
3. Toque no ícone para exibir as configurações da tela de chamadas.
4. Toque em todos os contatos para abrir a agenda.

15. Agenda

Entre na aplicação  para ter acesso aos contatos, é possível visualizar, editar ou apagar o contato.




1. Toque em um contato para ver todas as opções.
2. Lista de Favoritos.
3. Contatos.
4. Grupo de chamada.
5. Pesquisar contato.
6. Adicionar contato.
7. Configurações da agenda.

Importante: É recomendável que deixe sua agenda salva em sua conta Google, isso garante que você não a perca por qualquer imprevisto que aconteça com o smartphone. Consulte a página de ajuda do Google para mais informações.

16. Capturando uma tela


Para registrar o que está sendo executado na tela de seu Smartphone, basta pressionar simultaneamente as teclas de "Volume -" e "bloqueio de tela".

Uma segunda opção é manter pressionado a tecla de bloqueio de tecla até ser exibido um menu, basta escolher a opção "Screenshot".

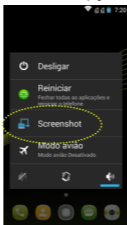

17. Personalizando o celular

Seu smartphone possui algumas configurações exclusivas DL, para conferir acesse “Configurações”, “Tela”, “Personalização”.

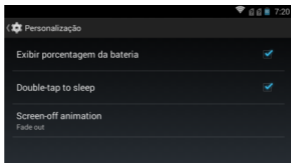

17.1. Exibir porcentagem da bateria

Marque esta opção para exibir a porcentagem da bateria dentro do ícone .


17.2. Bloqueando o teclado

Para bloquear, basta dar um toque na tecla de “Bloqueio” que se encontra embaixo da tecla “Volume” ou dar dois toques rápidos na parte superior da tela do aparelho (Marcado com um círculo na imagem abaixo), para isso, esta opção deverá ser habilitada no menu de Personalização.



17.3. Alterando a animação da tela de dormir

Para alterar a animação da tela de dormir, entre em “Configurações”, “Tela”, “Personalização”, “Animação da tela de dormir” e escolha qual será a animação.

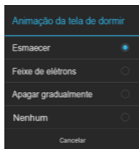

18. Garantia do aparelho

A DL assegura ao consumidor a garantia contra defeitos de fabricação no prazo de 90 (Noventa) dias de prazo legal, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra, mais 275 dias de garantia contratual.

Esta garantia é válida para todo o território nacional e ela cobre vícios e defeitos, desde que o seu Equipamento seja utilizado de acordo com as normas e recomendações de manutenção e uso descritas neste documento e nos manuais.

É necessário apresentar a Nota ou Cupom Fiscal em caso de manutenção para comprovar a origem do aparelho e o respectivo período de garantia.

Esta garantia limita-se a consertos e ajustes no aparelho por pessoal técnico da DL.

Despesas com embalagem correm por conta do cliente, sendo que é de responsabilidade do cliente embalar o aparelho de forma adequada, ou seja, caixa compatível com o tamanho do aparelho e acessórios, envolvido em plástico bolha separadamente ou protegido por isopor, com a tela virada para baixo (nos casos que houver) e assegurar que a caixa está devidamente lacrada antes do envio.

O que a Garantia não cobre:

- Defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc.;
- Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, exposição à umidade, alimentos ou líquidos derramados sobre o aparelho, riscos ou qualquer outro acidente de ordem física;
- Defeitos causados por aplicação de softwares não suportados, instalação imprópria, vírus, malwares, “programas piratas” e sistema operacional não original.
- Defeitos causados no envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a embalagem inadequada.
- Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.
- Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não autorizada;
- Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC durante o atendimento, no período de garantia.
- Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela DL.
- Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.
- Defeitos causados por instalação indevida, fora da especificação e usando material inadequado, remoções para manutenção ou reinstalação.

• Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação
IMPORTANTE: A classificação do defeito como fora da garantia, acarreta na perda TOTAL E INTEGRAL da garantia do produto.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem aviso prévio.

Para produtos fora da garantia a DL disponibiliza o serviço de Assistência Técnica na própria fábrica, entre em contato através dos nossos Canais de Atendimento e saiba como proceder.

Este guia/termo pode sofrer alterações sem aviso prévio.

Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série ou IMEI do seu equipamento, a nota fiscal de compra, número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.

Para sua comodidade a DL oferece vários canais de atendimento:

Pelo site www.dl.com.br, temos uma página exclusiva de suporte.

Por Atendimento via CHAT

Pelo e-mail sac@dl.com.br

Ou se preferir através do nosso 0800 031 4201



As baterias deverão ser descartadas de acordo com as normas ambientais locais aplicáveis.

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS COM O PRODUTO:

Bateria: B-38V2A-057

Carregador: CG-5V1A-USB

Carregador: FON1081-RS

Carregador: 305073

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.



(01) 07898567771791

A distância mínima de separação entre a parte traseira do celular com o corpo é de 2,0 cm.

Para consultas à Anatel utilizar o site www.anatel.gov.br

